


MANUAL DO CONSUMIDOR

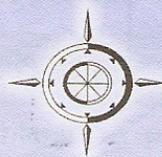

OESTE



PETRICOSKI

INDÚSTRIA METALÚRGICA


Instruções Para Instalação dos Fogões e da Estufa

Para um perfeito funcionamento do seu fogão a lenha, a chaminé deve ser instalada o mais próximo possível do fogão.

Os tubos devem ser fixados sem folga para evitar a entrada de ar falso.

A altura da chaminé deve ficar acima da cumeeira mais próxima; do contrário, sofrerá conseqüências dos rebojos do vento.


Instalação Bem Feita

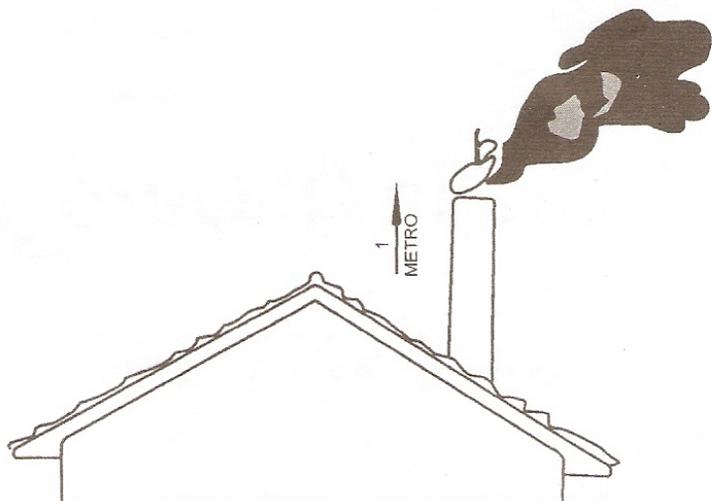

Chaminé com altura superior a cumeeira da casa com chapéu e diâmetro igual da saída do chaminé, obtendo-se assim uma boa tiragem e um funcionamento perfeito.

IMPORTANTE:

Quando a ligação for feita pelas costas por meio de um cano reto, observe na figura ao lado, que o cano não deve penetrar no interior da chaminé de alvenaria. As paredes internas devem ter as dimensões superiores a 15X15 cm. Nos casos que a base da chaminé for muito abaixo do cano de ligação do fogão, o espaço interno livre deve ser preenchido com areia até uma altura de 15 cm abaixo dessa ligação, afim de evitar a formação de ar falso.

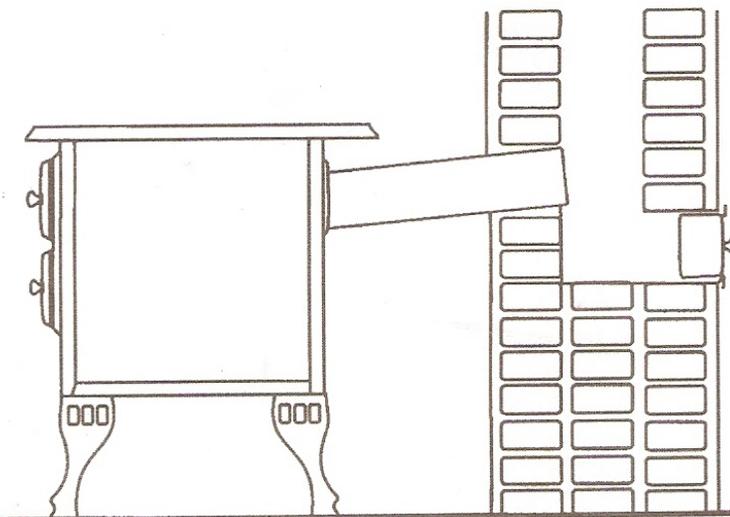

Cano bem ligado a saída do fogão e embutido corretamente na chaminé, pequeno aclave ascendente, é indispensável bem como a distância entre o fogão e a curva não deve ser superior a 50 cm.

OBS: para os fogões e estufas de nossa fabricação, tanto com saída em cima como nas costas, utilizar canos galvanizados com diâmetro de 110mm.

Instrução Para Utilização do Fogão

Para acender o fogo, puxe para fora o botão de registro de ar (botão situado na parte superior ao lado do forno)


Este botão aciona o registro de chaminé e dá livre passagem as chamas.

Depois de aceso o fogo, pode ser fechado o registro (empurrar o botão). Nesta posição as chamas contornam o forno antes de atingirem a chaminé, aquecendo-o, dessa forma podendo ser utilizado para assar carnes, massas, etc.

Mantenha a porta da fomalha sempre fechada e o cinzeiro em seu lugar.

Regule uma maior ou menor intensidade de fogo, abrindo mais ou menos a porta do ar logo acima do cinzeiro.


Com o aquecimento da chapa (ferro fundido) o mesmo entrará em um processo de dilatação, ocorrendo a abertura da fenda. (Obs.: figura ao lado)

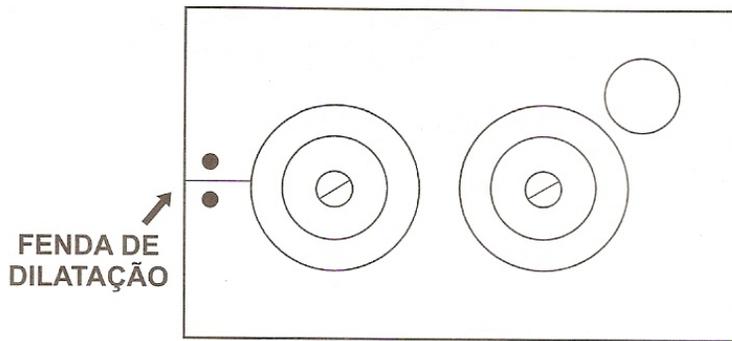

Instrução Para Utilização da Estufa

O acendimento do fogo na estufa deve ser feito com o cinzeiro em seu lugar, a porta do ar (localizada logo acima do cinzeiro) totalmente aberta, para que possa ter entrada de ar, e ainda a porta da fornalha deve ser mantida aberta até que as chamas tenham presença uniforme, afim de eliminar rapidamente o ar frio que se encontra no interior da chaminé.

Uma vez feito isso, a porta da fornalha deverá ser fechada, e regulando uma maior ou menor intensidade de fogo, abrindo mais ou menos a porta do ar.

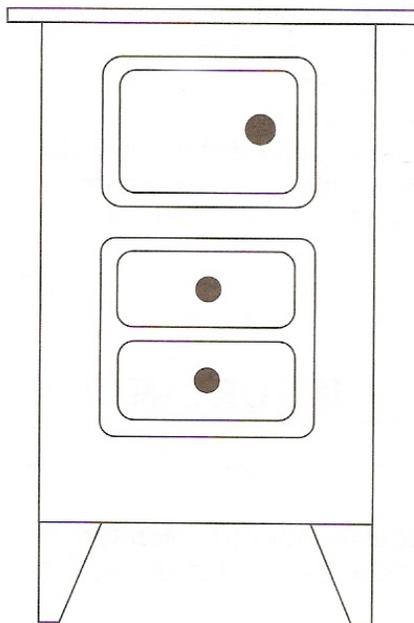

Quanto a Limpeza do Fogão

Mantenha a parte interna do fogão limpa. Com uma raspadeira afaste as cinzas sobre o forno e canais de fumaça. Para esta operação, retire as argolas e os tampões da chapa afim de remover os resíduos.

A chapa do fogão Oeste é de ferro fundido e polido. Quando novo, a chapa possui uma camada protetora de tinta que queima quando ascende-se o fogo pela primeira vez. O ferro fundido é um material que esta sujeito a corrosão, portanto a chapa deve ser mantida polida com uma lixa fina.

Quando o fogão não estiver em uso, deve ser protegida com uma fina camada de óleo de cozinha.

O acúmulo do resíduo deixado pela queima da lenha (picomã/cinza) em contato com a unidade do ar, causa ferrugem e posterior dano às paredes internas do fogão.

Portanto, quando este (fogão) não estiver em uso diário, recomenda-se a limpeza das mesmas. Sendo assim, não é de responsabilidade do fabricante a troca ou conserto do mesmo com avarias por este motivo.

Quanto a Limpeza da Estufa

Mantenha a parte interna da estufa limpa, com uma raspadeira limpe a parte superior do tijolo que se localiza no fundo da estufa, sempre com intervalos de 15 dias. A chapa da estufa deve ter os mesmos cuidados da chapa do fogão, já que são compostas do mesmo material (ferro fundido).

OBS: o primeiro aquecimento deve ser com fogo brando para evitar possíveis danos a chapa fundida.

Notas: se depois de instalado o fogão fizer fumaça, as causas são exteriores e devidas exclusivamente à má tiragem.

As mais freqüentes são:

- Chaminé de pouca altura.
- Topo da chaminé fica em altura inferior ao topo do telhado ou árvores próximas.
- Chaminé obstruída ou suja.
- Entrada de ar falso na chaminé por estar mal fechada ou aberta a portinhola de limpeza da chaminé.

Para certificar-se que o fogão está em perfeitas condições de funcionamento, retire-o para o ar livre, coloque 3 metros de cano de chaminé e acenda-o.

Verá que não faz fumaça e que aquecerá uniformemente.

Instruções para Montagem Componentes do fogão:

- 4 pés
- 1 varão
- 2 escoras abertas
- 2 escoras fechadas
- 4 conjuntos de parafusos e porcas para fixação das escoras
- 4 conjuntos de porcas, arruelas, parafusos para fixação dos pés

Obs: Os conjuntos de parafusos, porcas, e as escoras, seguem dentro do forno.

Quanto a Montagem dos Pés

Para que você possa desenvolver a montagem dos pés de seu fogão a lenha, deverá seguir corretamente as instruções abaixo:

- 1 - Incline o fogão para trás até ficar apoiado no chão. Você verificará que existem duas porcas em cada um dos calços (parte onde o pé se encaixa)
- 2 - Retire apenas a primeira porca
- 3 - Encaixe o pé no calço. Use a arruela e depois a porca, apertando-a até dar firmeza suficiente ao pé
- 4 - Para colocar os pés de trás do fogão suspenda-o calçando com algum objeto e então execute o mesmo procedimento

TERMO DE GARANTIA 3 MESES DE GARANTIA

Certificamos que este produto (fogão e estufa A Lenha Oeste e fogão A Lenha West) produzido por Fábrica de Fogões Oeste Ltda., possui garantia de três (3) meses.

GARANTIA CONTRATUAL

A **Petricoski Indústria Metalúrgica** garante aos seus consumidores, sob melhor forma e direito, estar entregando um produto para uso doméstico em perfeitas condições de uso e adequado aos fins a que se destina. Todo e qualquer defeito de fabricação poderá ser reclamado dentro do prazo de noventa (90) dias da data de entrega da mercadoria, nos termos da Lei nº 8.078, 11 de setembro de 1990.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta garantia perderá totalmente a validade antes da expiração do seu produto:

- For utilizado em desacordo com as instruções constantes neste Certificado
- Sofrer uso indevido, maus-tratos ou negligências, causadas pelo consumidor
- Apresentar sinais de ter sido violado
- For ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela **Petricoski Indústria Metalúrgica**.

IMPORTANTE

Este certificado possui a validade em todo o território nacional.

A **Petricoski Indústria Metalúrgica** se reserva do direito de alterar as características dos produtos sem aviso prévio.